

3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

Producto : 3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

Especificaciones técnicas:


- Chapa completamente mecánica que permite al usuario establecer hasta 1,000 diferentes combinaciones.
- Diseñada para ser montada sobre muebles metálicos
- El actual modelo soporta spring bolt, dead bolt y paleta de cerrado.
- Llave maestra de alta seguridad la cual permite una fácil administración.
- Material: mecanismo fabricado en aleaciones de zinc, con cilindro en latón.
- La operación de la chapa es sencilla y amigable
- Permite que cada usuario nuevo preestablezca su propia combinación a la hora de cerrar la chapa
- La perilla actúa como jaladera
- Excelente para muebles como lockers, gabinetes que requieren de seguridad y fácil manejo.




3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

PARA CERRAR LA CHAPA



1. La perilla debe de estar con la flecha hacia arriba mostrando una posición de 12:00 tomando en cuenta las manecillas del reloj y la posición de “abierto”

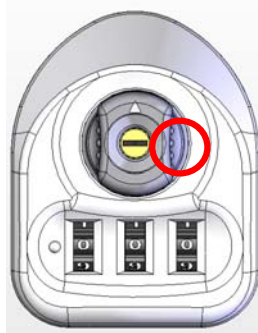

2. Girar cada uno de los números a la combinación deseada.

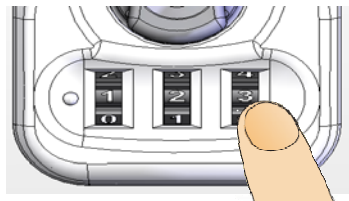

3. Girar la perilla hacia la izquierda a la posición de las 9:00 tomando en cuenta las manecillas del reloj, para preestablecer la combinación y cambiar la posición de “abierto” a “cerrado”

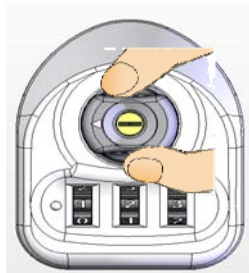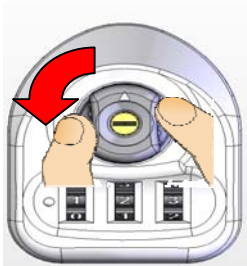


4. Girar los números de manera uniforme para dejar cerrado


3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

PARA ABRIR LA CHAPA

1. Girar los números a la combinación preestablecida

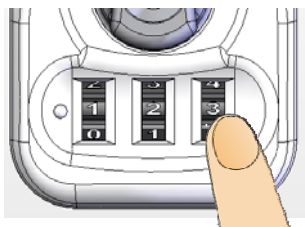

2. Girar la perilla hacia la derecha a la posición de “abierto”

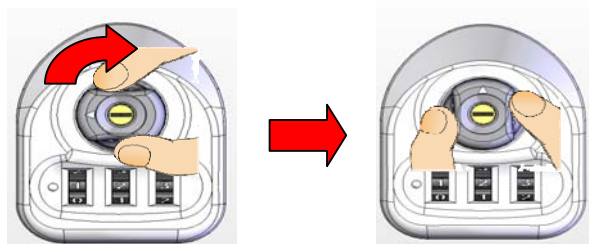


2. Dejar la perilla en esta posición para el próximo usuario


3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

PARA RESETEAR LA CHAPA Y/O ABRIR EN CASO DE HABER OLVIDADO LA COMBINACION

1. Insertar la llave y girar la llave y la perilla a la posición de “abierto”.

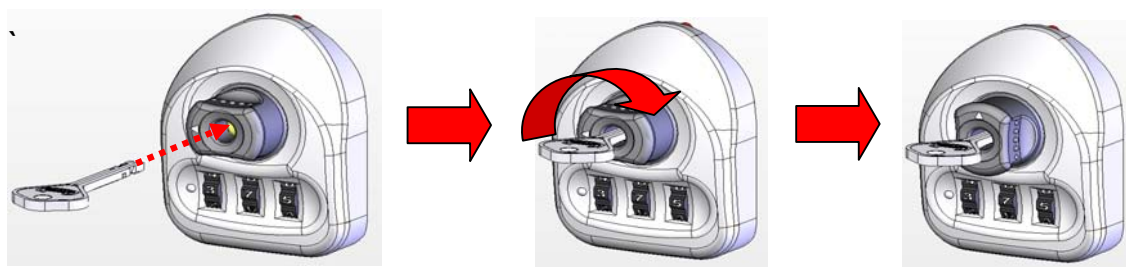


2. Resetear la combinación mediante la completa rotación de cada número, comenzando con el número de izquierda a derecha. Es importante hacer una rotación completa. Si se encontraba en el 1 girar el dial hasta llegar nuevamente al número 1. Hacerlo lentamente.

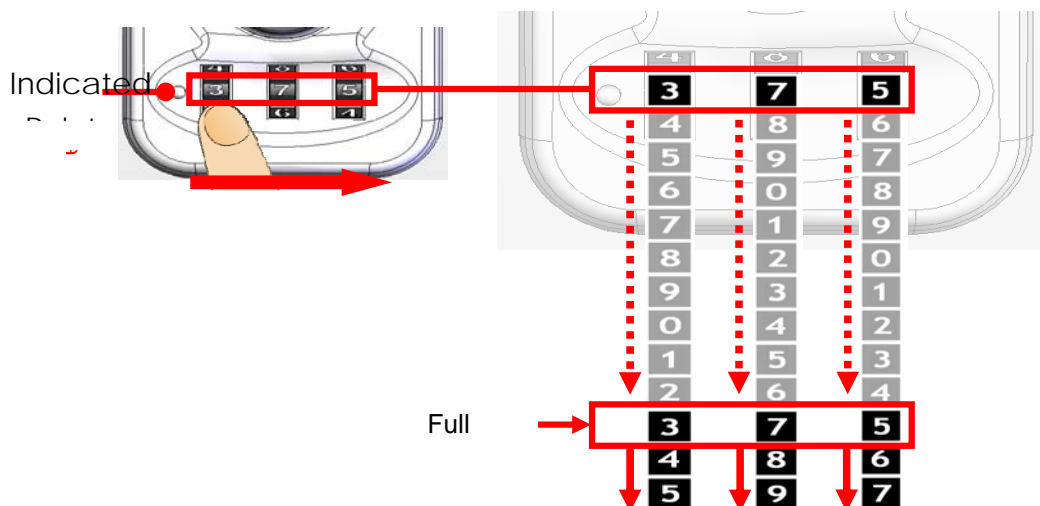

3 DIGIT SPORT SERVICES LOCK

3. Girar la perilla a una posición de “cerrado” y remover la llave.

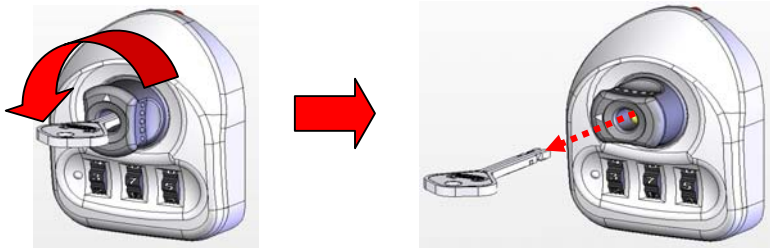

4. Girar la perilla a la posición de “abierto”.